

パンツプレス 取扱説明書

品番 **NZ-130**

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(2～3
ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」
などの記入を必ず確かめ、取扱説明
書とともに大切に保管してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部のなまえとはたらき	4
仕 様	4
使いかた	5
上手なプレスのしかた	5
お手入れ	7
保証とアフターサービス	8
故障かな?	10

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならぬ内容です。

警告

■電源プラグやコードは



次のことをしない
(火災・感電のおそれ)

- 傷付けない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近付けない。

- ぬれた手で抜き差ししない。

- コードを持って抜かない。

- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(販売店へ修理をご依頼ください)



次のことを守る
(火災・感電のおそれ)

- 交流 100V のコンセントを単独で使う。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。

- 定期的にプラグを乾いた布でふく。
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。




火災や感電、けがを防ぐために



絶対に分解・修理・改造しない

(発火・異常動作によるけがの原因)

- 修理は、販売店にご相談ください。

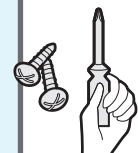

異常・故障時には直ちに使用を中止する

(発煙・発火・感電のおそれ)

- 電源プラグや本体などが異常に熱かったり、変形・変色している。

- コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。


- 焦げくさいにおいがする。
(すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください)

異常・故障例

使用上のお願い


■プレス面を刃物などで傷つけないで！

(製品を傷める原因)

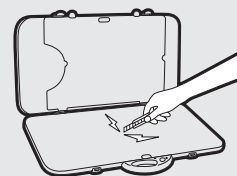


■アイロン台として使わないで！

(プレス面を傷める原因)

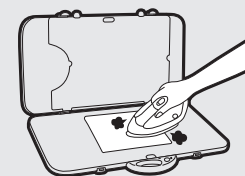


■テーブルなどの端に置いて使用しないで！

(破損の原因)

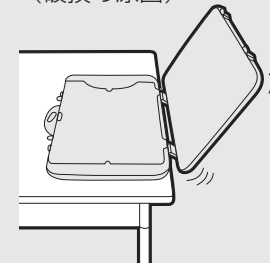

■コードを巻き付けたまま使用しないで！

(故障の原因)

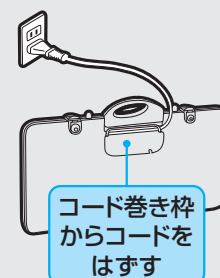

コード巻き枠からコードをはずす

発煙を防ぐために




注意

■使用中は




ふとんや毛布、洋服などでくるまない

(発煙するおそれ)

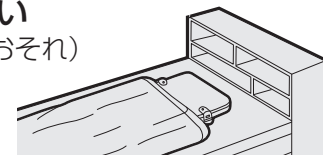


トッププレートを開いたまま、通電しない

(発煙するおそれ)



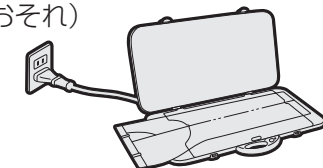


コンロやストーブの近くで使用しない

(発煙したり、トッププレートが割れるおそれ)

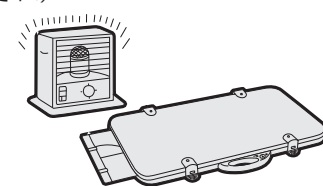


各部のなまえとはたらき

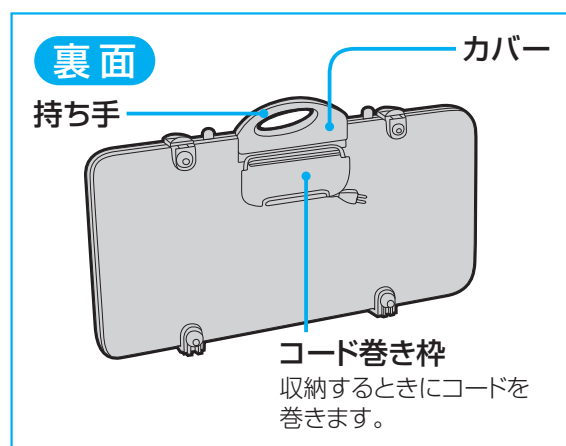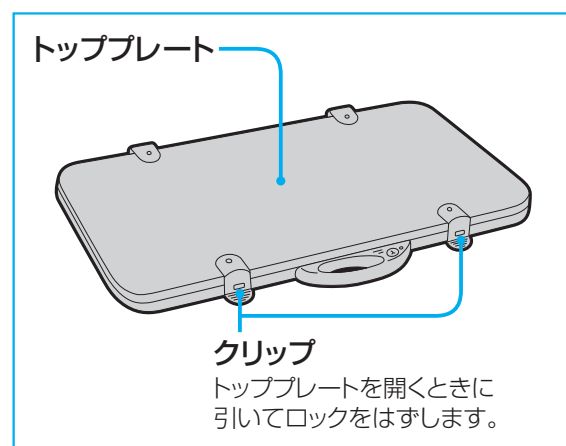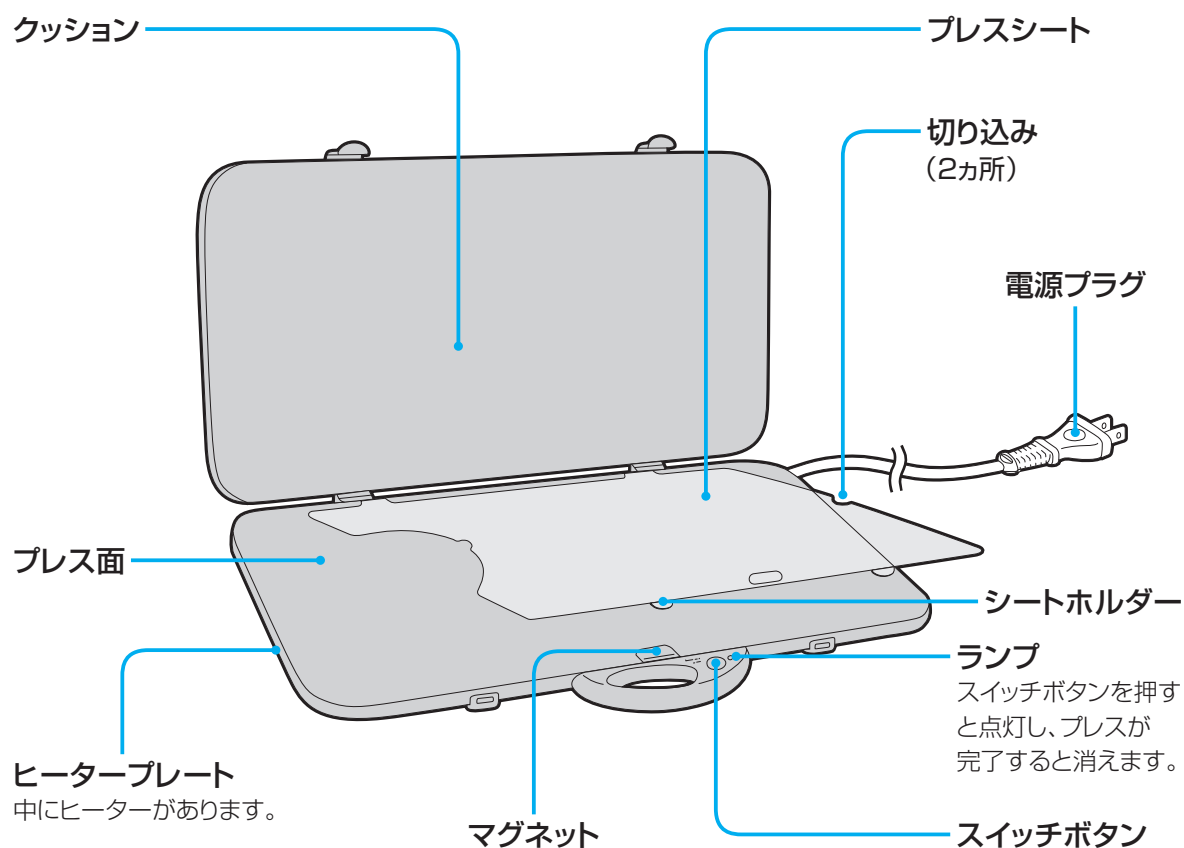

使いかた

1. トッププレートを開く


コードを巻き枠からはずしてから、電源プラグをコンセントに差し込む。
次にクリップを引いてロックをはずし、トッププレートをほぼ直角に開く。

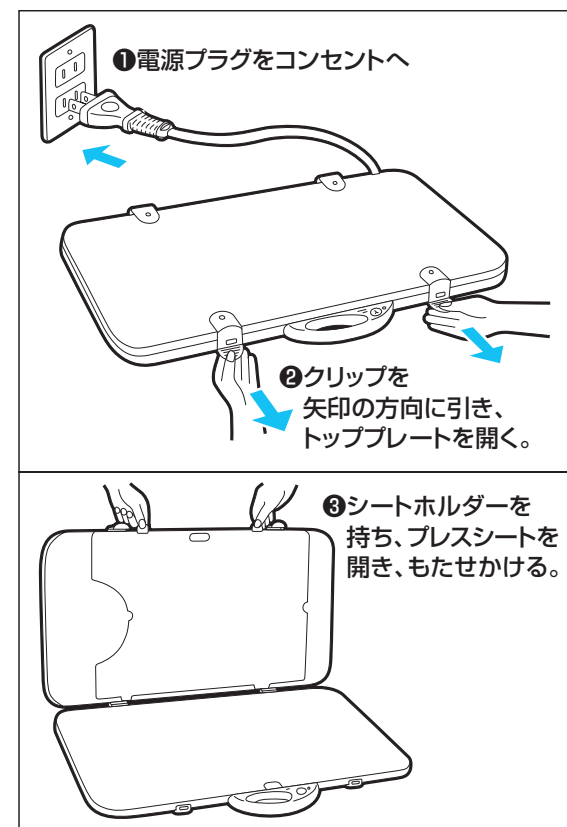

- 必ず水平に置いて使用してください。
- トッププレートは開いた状態(約115度)以上、無理に開くと破損するおそれがあります。
- 電源プラグを差し込んでランプが点灯するときは、そのままパンツをセットし、“**使いかた-4**”のスイッチボタンを押さずにプレスを開始します。

2. パンツをセットする

パンツのヒップ側を手前にセットし、シートをのせ、シートホルダーを引っ張り、マグネットにつけて固定する。

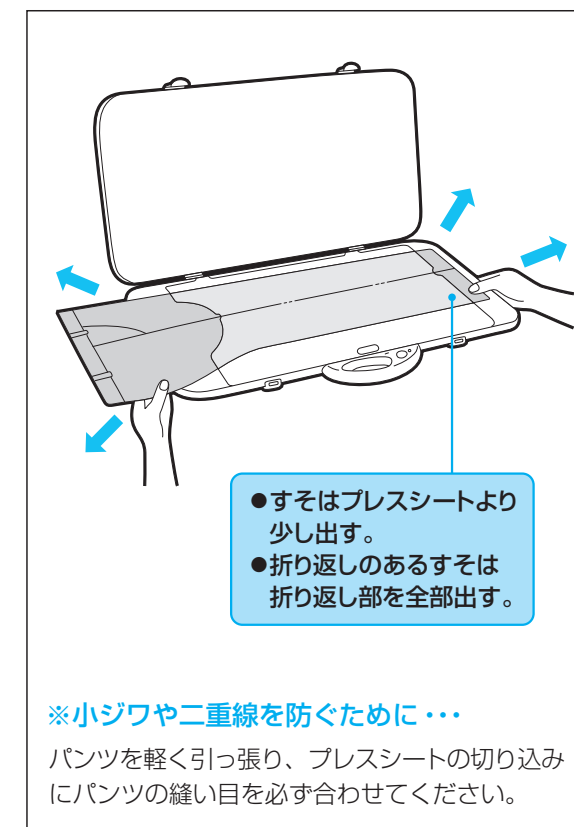

- パンツはポケット内の物を出し、ファスナー、ボタン等は、はずしてください。
- パンツへの霧吹きは、シワの原因となりますのでしないでください。

仕様

電 源	(交流) 100V (50-60Hz共用)	質 量	約6.6kg
消 費 電 力	295W	自動スイッチ	スイッチを入れてから約15分後に切れる
大 き さ	高さ 約6.6cm 幅 約52.1cm 長さ 約82.3cm	コ ー ド	ビニルコード1.9m


上手なプレスのしかた

- 折り目が消える前にプレスすると仕上がりがよくなります。
- 雨などでぬれたり、汗ばんだパンツは乾かしてからセットしてください。
- プレス後は、さめるまで(ランプが消えてから約10分)そのままにしておきますと、仕上がりがよくなります。


3. トッププレートを開じる 4. プレス開始と完了

右クリップをロックしてからパンツを引っ張った後、左クリップをロックする。

ボタンを押すと、ランプが点灯し、プレスを開始する。約15分後に自動的にスイッチが切れ、ランプが消えると、プレス完了。

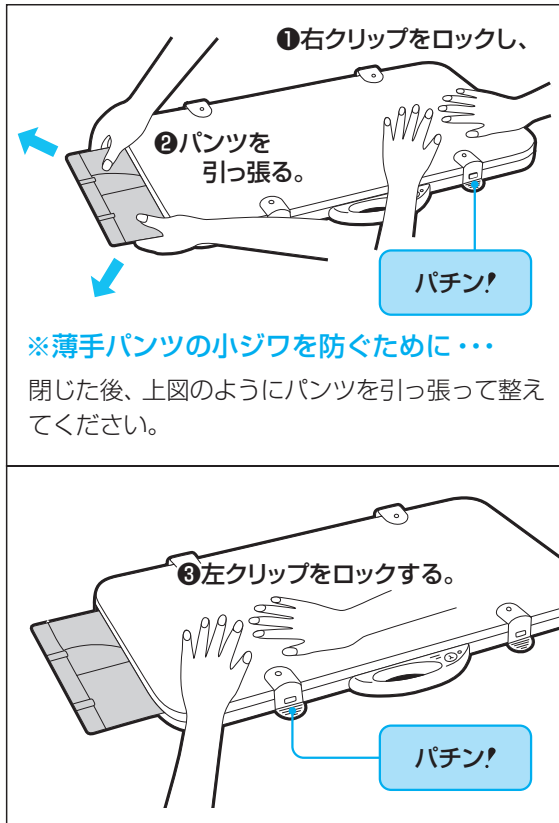

- ロックは「パチン」と音がするまで押してください。
- 厚いパンツは、ロックが固くなることがありますが、確実に押してロックしてください。

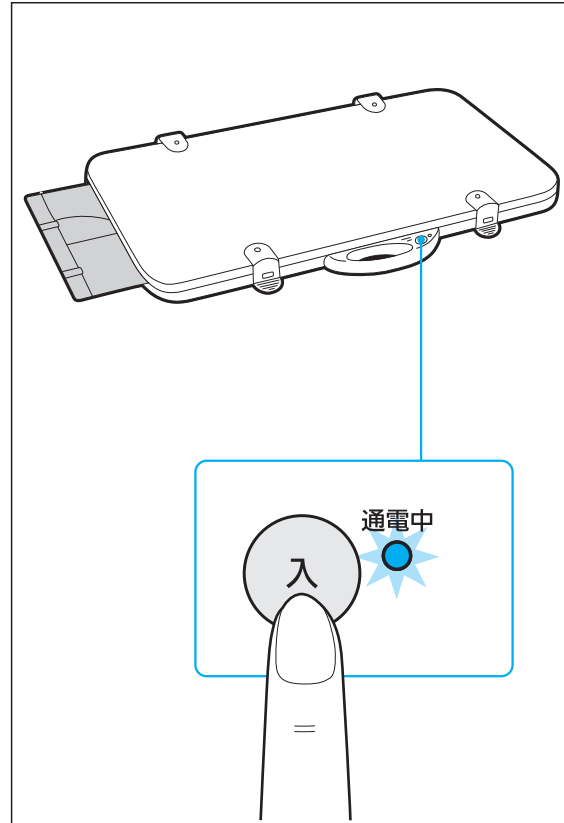


- 室温やパンツの厚さにより、スイッチが切れる時間は3～4分前後します。
- パンツはランプが消えてから、約10分後に取り出してください。
- 途中でプレスを中止するときは、電源プラグを抜いてください。

- 薄手のパンツや裏地付きのものは、部分的に小ジワが生じる場合がありますので、**お手持ちの乾いたタオル**をパンツといっしょにプレスしてください。
- このパンツプレスは、パンツの折り目を整えるものです。シワとりや型くずれをなおすものではありません。プレス後 unnecessary 折り目や小ジワがついたときは、**アイロンでのばしてください。**

5. ご使用おわり


電源プラグを抜き、コードを巻き枠に巻き付け、止める。

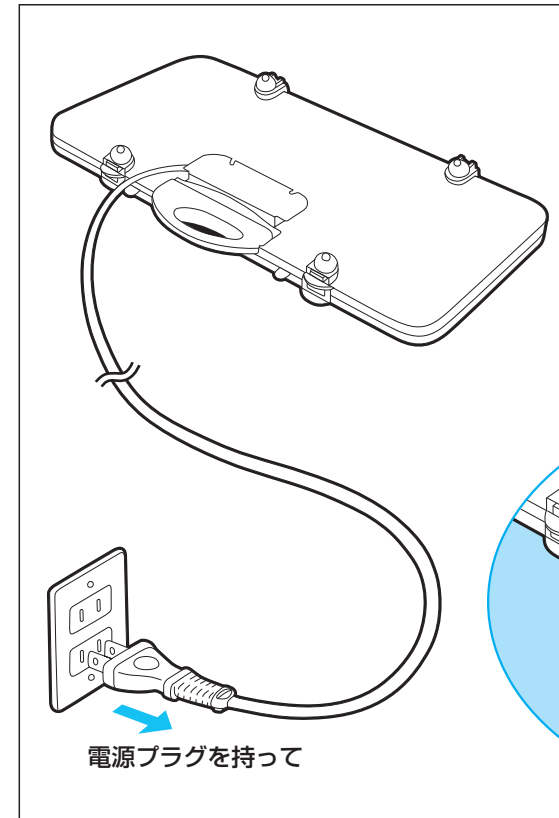

連続して使用する場合

- プレス完了後、冷ますためトッププレートを開いて約20分以上待ってから、次のプレスを行ってください。

※冷めていない場合、**入**スイッチを押しても、ランプが点灯しても、すぐにランプが消え、プレスが十分にできません。

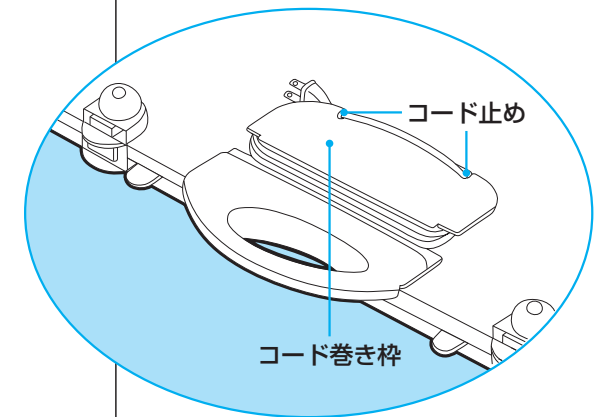

お手入れ (電源プラグを抜き、よく冷えてから)

- 本体の汚れはやわらかい布でふいてください。

ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。
(表面が溶けたり、シミがつくもと)



- パンツの湿気がプレス面に移りますので、ときどきトッププレートを開き、通電せずに自然乾燥してください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の
「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた、お買い物などのお問い合わせは、
「お客様ご相談センター」へ！

■保証書(別添付)
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保管してください。


保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 6年
当社は、このパンツプレスの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

修理を依頼されるとき

10ページの「故障かな?」に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	パンツプレス
品番	NZ-130
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

●保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。


部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。


使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話  **0120-878-365**
フリーダイヤル

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**
フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西栲栳589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
岩手 盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

首都圏地区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9700
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822
茨城 つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180
千葉 千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034	

中部地区	
石川 金沢市玉鉾2丁目266番地 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市長瀬区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鶯4丁目42 ☎(058)278-6720
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520
静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	

近畿地区	
滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140

中国地区	
鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720

四国地区	
香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544

九州地区	
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	

沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	



所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

故障かな？

ご使用中、異常が生じたときは、下記によりお調べください。
それでも直らないときは修理をご依頼ください。

●お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですのでしないでください。

こんなとき	調 べ る と こ ろ	処 置
スイッチが入らない	●スイッチボタンをしっかりと押されましたか？	再度押して、ランプを点灯させてください。
	●電源プラグは完全に差し込まれていますか？	確実に差し込んでください。
シワができる	●パンツが湿っていませんか？	乾かしてから、再プレスしてください。
	●プレスシートの切り込みにパンツの縫い目を合わされていますか？	切り込みと縫い目を合わせてセットした後、パンツを引っ張り整える。
	●セット方向(ヒップが手前)は正しいですか？	ヒップを手前にする。

愛情点検 長年ご使用のパンツプレスの点検を！			
	こんな症状ありませんか		ご使用中止
	●電源プラグや本体が異常に熱い。 ●コゲくさい臭いがする。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●自動的に電源が切れない。 ●その他の異常、故障がある。		故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品 番	NZ-130
販 売 店 名	電話 () -		

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2009

S0109-1040
J8200K-6244B